Waschmaschinenstopp / Kennlinie SWH

ZUBEHÖR:

Der Waschmaschinenstopp kann überall dort eingesetzt werden, wo Geräte die Waschlauge nicht direkt sondern über eine nachgeschaltete Hebeanlage entsorgen.

Das Schaltgerät wird mit dem Kontakt der Hebeanlage verbunden.
Der Stecker der Waschmaschine wird in die Steckdose des Schaltgerätes und dieses in die Netzsteckdose gesteckt. Die Anlage ist nun betriebsbereit. Bei Ausfall der Hebeanlage wird die Stromversorgung zur Waschmaschine unterbrochen.

KENNLINIEN SWH:

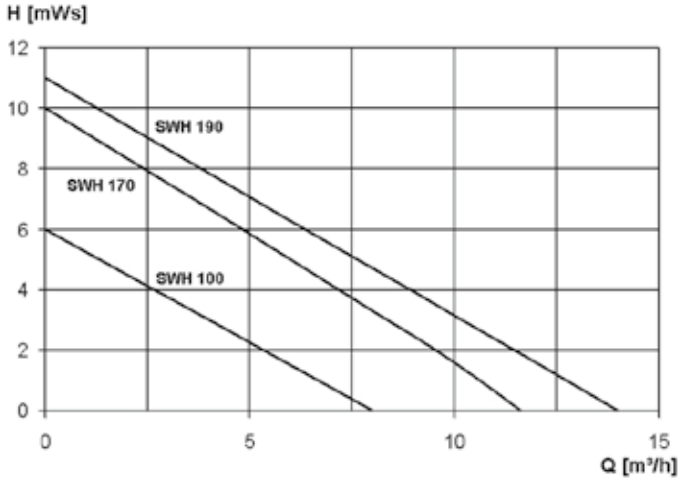

Baureihe ZKH (Überflurbox)

AUSFÜHRUNG

- Die Hebeanlagen dienen zum Abpumpen von Tauwasser aus Klimageraten und Kondensat aus Brennwertkesseln mit einem pH-Wert bis 3,2
- Die Ein-Aus Steuerung erfolgt automatisch über einen robusten Schwimmerschalter
- Bei Pumpenausfall (unzulässig hoher Wasserstand im Behälter) kann ein Alarmschalter das Klimagerat oder den Brennwertkessel abschalten (maximale Schaltleistung 4 A)
- Anschluss für Druckschlauch mit 6 mm oder 9 mm Innendurchmesser, 5 m Schlauch 9 mm im Lieferumfang enthalten
- Integriertes Rückschlagventil zu Verhinderung von Kondensatrücklauf
- Betriebstemperatur maximal 50°C
- 2 m Anschlusskabel mit beigelegtem Stecker

TECHNISCHE DATEN:

Typ	Art.-Nr.	U [V]	I_N [A]	Behältervolumen [l]	Qmax [l/h]	Hmax [m]	Gewicht [kg]
ZKH 15	17337	230	0,6	1,5	360	5,2	2,4

KENNLINIE:

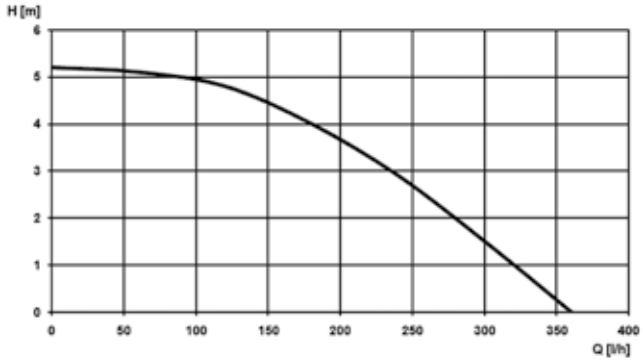

ABMESSUNGEN:

ZKH 15: Höhe 200 mm, Breite 285 mm, Tiefe 140 mm